

普通消费机设置流程

设置方式一：手动配置（机器初始密码：123456）

1. 将消费机接上网络、电源，如下图：



黄色灯常亮绿灯闪烁表示网线连接正常



按 Func 键可进行功能设置

2. 按 Func 按钮找到“功能一”（右下角 Enter 键为确认键）里面第 7 项“IP 地址及端口设定”



3. 按照实际情况给消费机设定具有上网权限的网络信息：



端口号默认为：39192

“远程主机 IP 地址”就是“订餐系统的服务器 IP”

订餐系统后台设备添加

二、如下图进入系统管理后台点击“POS 终端”（设备管理）将设置好的消费机信息写入相应位置，

“IC 卡消费机”机号为 5 位数：消费机屏幕上每隔一段时间会显示机号（也可通过机器上的查询查看）。确定信息输入无误后点击确定即可正常使用。

云食堂订取餐消费管理系统管理后台

广东省深圳市XX区XX局

深圳市XX区XX局

当前帐户: admin

系统管理

系统设置

部门管理

用户充值及管理

添加用户

补贴查询

微信充值查询

充值查询

充值汇总

结存查询

批量处理

POS终端

食堂管理

修改终端设备


窗口名称:	公司测试取餐机 *	状态:	启用 ☒ 停用 ☐
消费机IP:	192.168.1.233 例: 192.168.0.201	机号:	43FF6A064B43303915251443 注: 扫码、指纹、人脸消费机中24位设备号请填写在此处
子网掩码:	255.255.255.0 例: 255.255.255.0	网关:	192.168.1.1 例: 192.168.0.1
终端功能:	查询		
确定修改			

机号及模式设置


机号设置：订餐系统中有多台设备时机号不可重复，机号配置在“功能一 3 设定机号”，设置后添加进后台即可



设备模式设置：一般取餐及按键消费使用普通模式即可，配置在“功能二 2 消费模式设定”选择“普通模式”

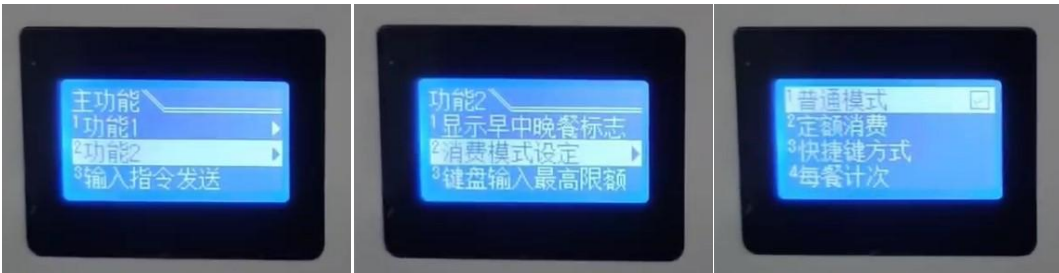

设置方式二：电脑配置

配置订餐机电脑需接上**同一交换机**的网络，在电脑上运行程序：

按照程序界面图中顺序进行相关设置

1. 在程序界面点击“**搜寻所有联网的模块**”，读取成功后会弹出一个窗口点击取消，选择需要更改的订餐机 → 点击“**更改选定设备参数**”
2. 按照实际情况给订餐机设定好能与服务器进行正常通讯的网络信息（IP 地址、子网掩码、网关 IP 地址及远程主机 IP 地址）
3. 将两处 MAC 指派方式设置为**自动搜索**，确认输入信息无误后点击“**跨网段设备更改参数**”并**断电重启**订餐机，在系统管理后台添加设备信息（同上订餐系统后台设备添加），等待 10 秒钟刷卡，若有语音或文字提示，表示与服务器连接成功，否则重新设置。

